


1. Interfaz de diseño

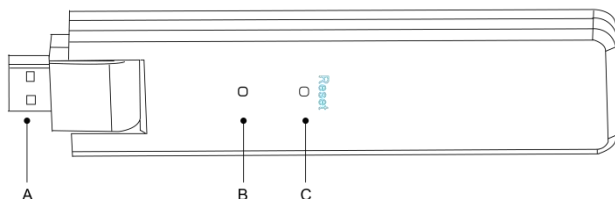

Artículo	Descripción
A	Puerto USB
b	Indicación de estado
C	Botón de reinicio

2. Preparación

A) Descargue el instalador de la aplicación móvil Hoymiles




B) Marque la casilla de los siguientes elementos:

- DTU-W100 de Hoymile
- adaptador


3. Instalación

A) Encienda el DTU-W100 de 3ra generación

Opción 1: Conecte la DTU al adaptador y conéctelo a la toma de pared.

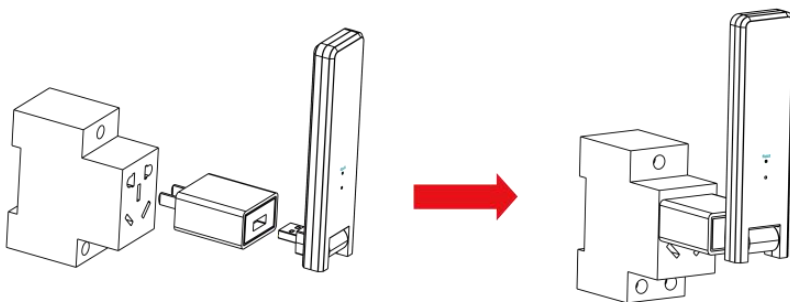

Opción 2: Conecte la DTU al adaptador y conéctelo a la regleta. Asegúrese de que esté colocado al menos a 0,5 metros del suelo e intente instalar la DTU a 90 grados verticalmente del suelo tanto como sea posible.

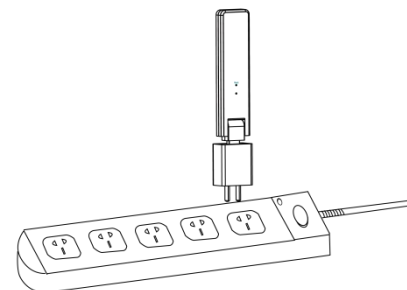


Nota: No instale la DTU directamente sobre metal u hormigón para evitar la atenuación de la señal.

B) Proceso de inicio

Una vez que se enciende la DTU, las luces roja, verde y azul parpadearán alternativamente durante 1 segundo después de 30 segundos.

C) Configurar internet


Utilice el teléfono inteligente/tableta y abra la aplicación de instalación para iniciar sesión. Vaya a "Yo" en la parte inferior de la página y luego a "Configuración de la red". Complete la configuración de Wi-Fi.

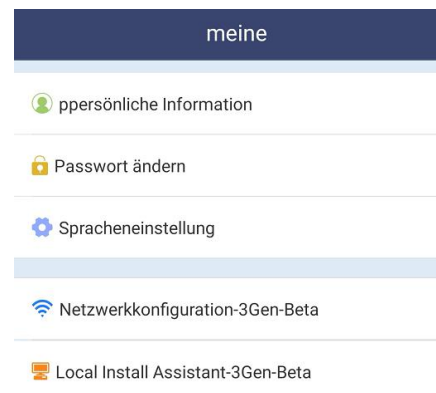

4. Descripción general de la instalación

Por favor complete la tarjeta de instalación.

- A) Retire la etiqueta del número de serie (como aparece en el círculo a continuación) de la DTU y colóquela en la tarjeta de instalación.

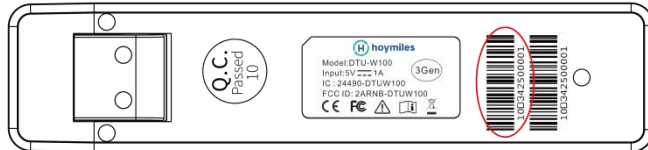

- B) La información completa del sistema de la tarjeta de instalación se muestra a continuación.

		Zur Seite _____													
		Modulgruppe: Ausrichtung: Neigung: Seite von _____	Kundendaten				Seriennummer DTU				hoymiles				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A															
B															
C															
D															

Zur Seite _____

5. Configuración en línea

Complete la creación de una cuenta en línea para completar la instalación de DTU (consulte la "Guía de instalación rápida de registro en línea de HMP")

6. Advertencia



advertencia

- Sólo personal calificado puede instalar o reemplazar la DTU.
- No intente reparar la DTU ya que contiene piezas que no pueden ser reparadas por el usuario. Si la DTU se rompe, comuníquese con sus distribuidores para obtener servicio. La apertura del DTU sin autorización dará lugar a la cancelación del DTU

