




Instrukcje samodzielnego wykonania utworzenie jednego Konto Hoymilesa

Ten przewodnik wyjaśni Ci w prostych krokach, jak założyć nowe konto Hoymiles.



Ponieważ liczba klientów typu „zrób to sam” instalujących mikroinwertery Hoymiles w swoich systemach fotowoltaicznych na balkonach i innych małych obszarach, Hoymiles uprościł proces konfiguracji konta. Teraz klienci DIY mogą założyć nowe konto w systemie Hoymiles w aplikacji S-Miles Cloud bez pomocy instalatora.

Należy pamiętać, że ta funkcja samodzielnej konfiguracji jest wciąż w fazie beta i jest dostępna tylko dla klientów w Niemczech, Francji, Polsce, Holandii, Włoszech i Austrii. Zalecamy użytkownikom w innych regionach regularne sprawdzanie naszej oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania aktualizacji naszego produktu.


1) Zaktualizuj aplikację instalacyjną S-Miles do najnowszej wersji. Kliknij „Brak konta”, aby przejść do strony rejestracji.

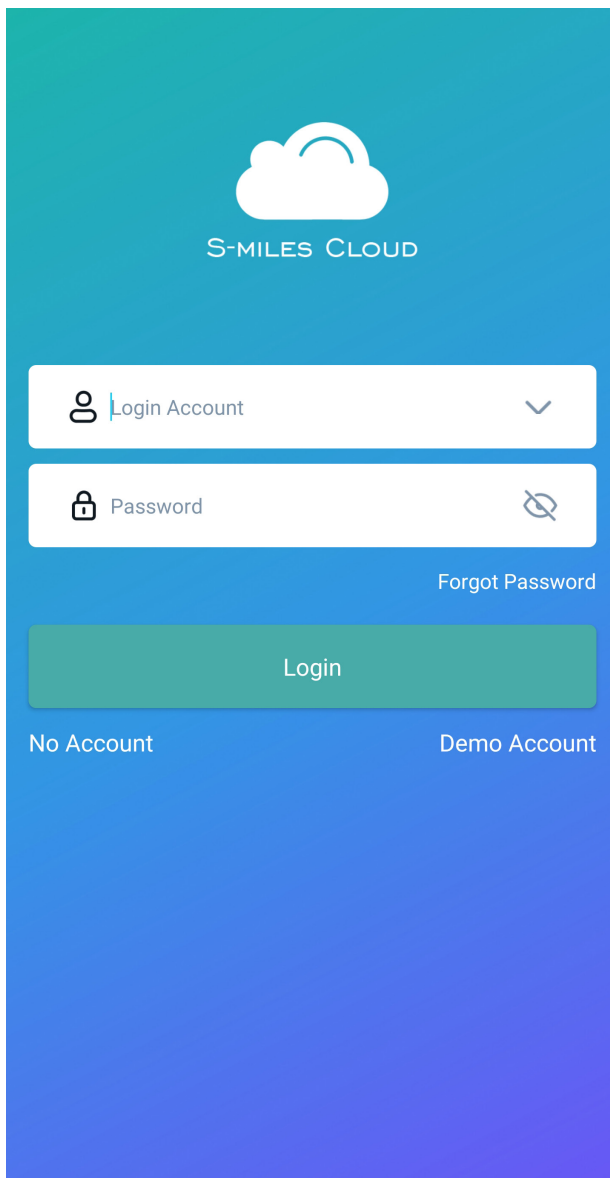



2) Kliknij „Przejdź do ustawień” i włącz usługę lokalizacyjną.

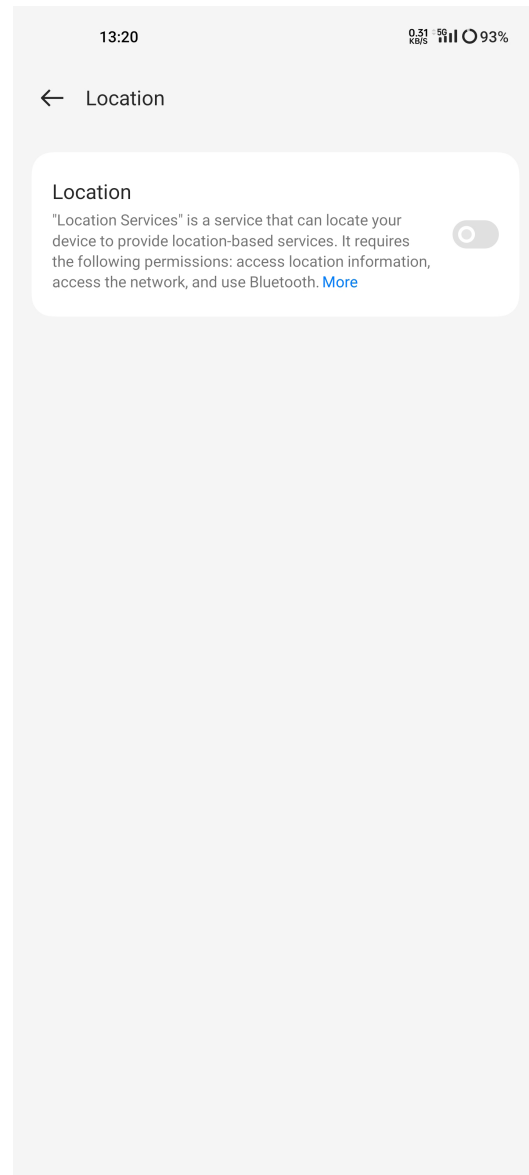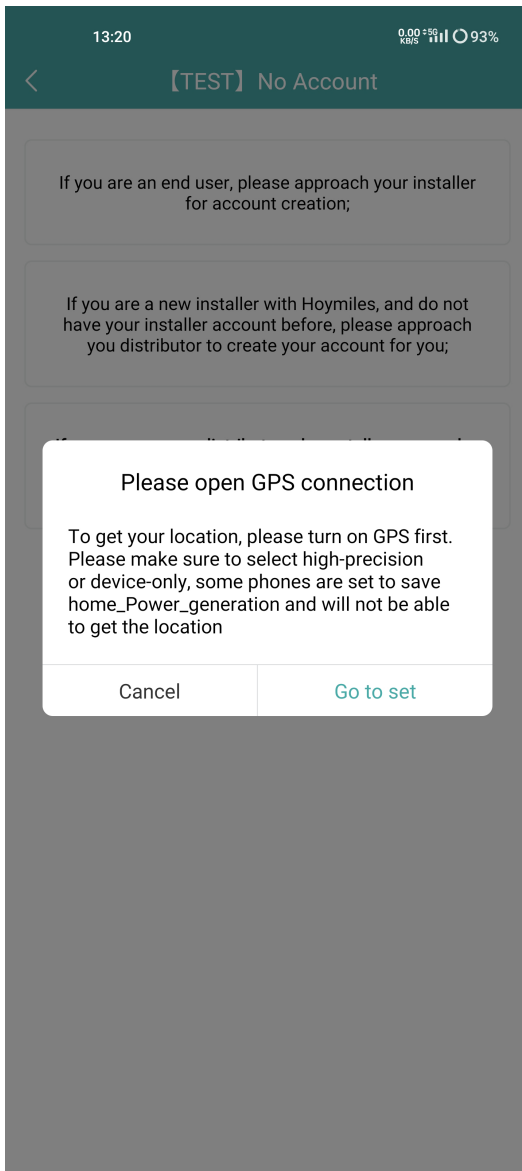

3) Kliknij „Zarejestruj się”, aby przejść do strony rejestracji. Następnie kliknij „Przejdź do ustawień”, a zostaniesz przekierowany na stronę Wi-Fi. Upewnij się, że wybrałeś sieć bezprzewodową DTU (tryb AP).

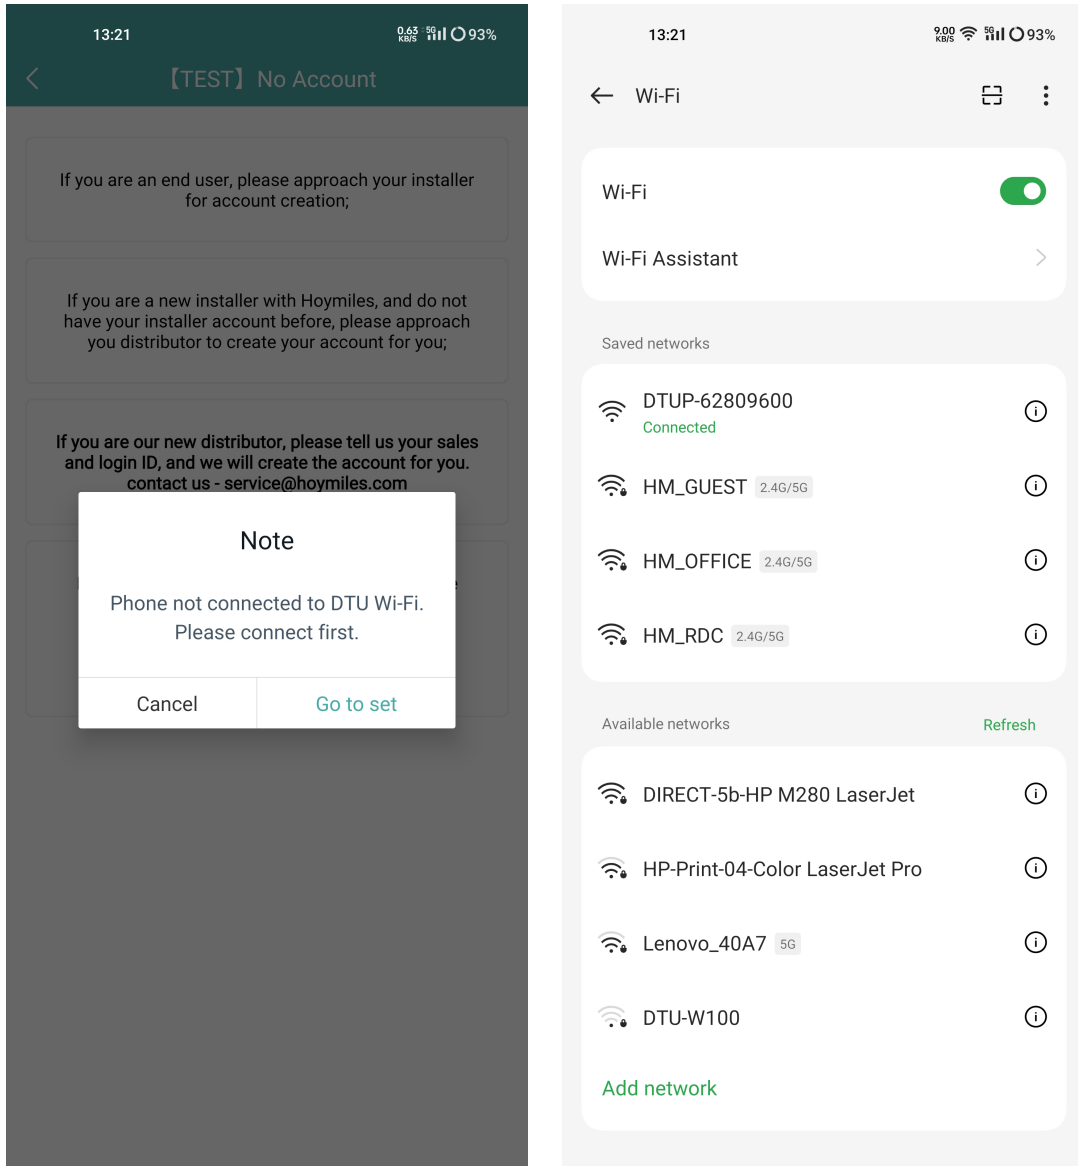

4) Numer SN jednostki DTU jest wypełniany automatycznie po przyłączeniu się do sieci DTU. Kliknij „Przejdź do ustawień”, a Twój telefon zostanie automatycznie odłączony od sieci DTU.

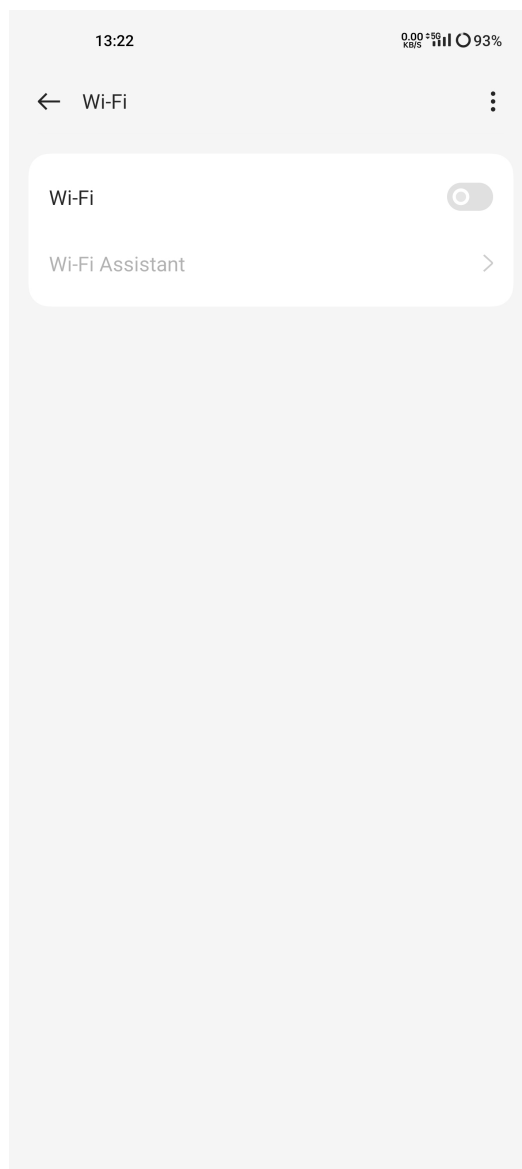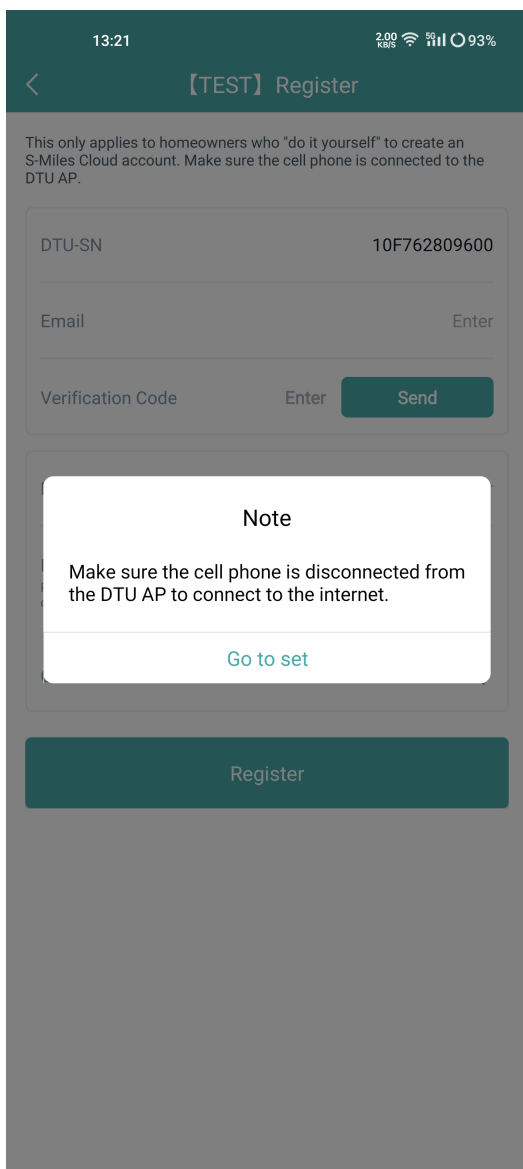

5) Połącz się z siecią domową (lub skorzystaj z danych o ruchu drogowym) i wprowadź wymagane informacje. Dodatkowo wprowadź kod weryfikacyjny, który otrzymałeś e-mailem i dokończ konfigurację konta. Teraz możesz przejść do następnego kroku, aby skonfigurować system.

13:24 0.85 5G 93%

< 【TEST】 Register

This only applies to homeowners who "do it yourself" to create an S-Miles Cloud account. Make sure the cell phone is connected to the DTU AP.

DTU-SN 10F762809600

Email service@hoymiles.com


Verification Code 000000

Login Account Testplant


New Password
Password must be between 6 and 20 characters, consisting of letters, numbers, or special characters.

Confirm Password


6) Zaloguj się na konto, które właśnie utworzyłeś.

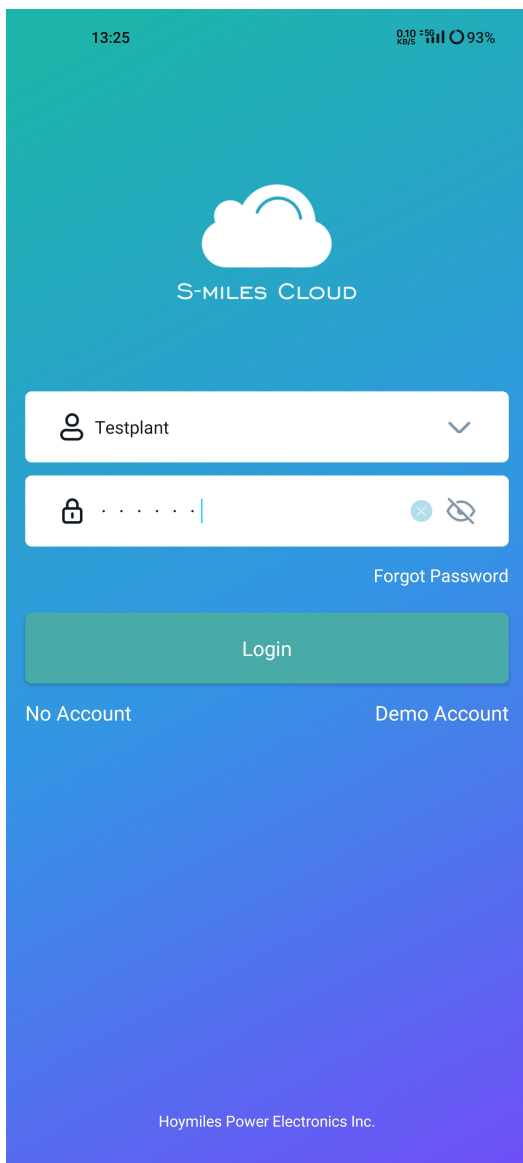


7) Kliknij „+” w lewym górnym rogu i uzupełnij podstawowe informacje o swoim systemie fotowoltaicznym.

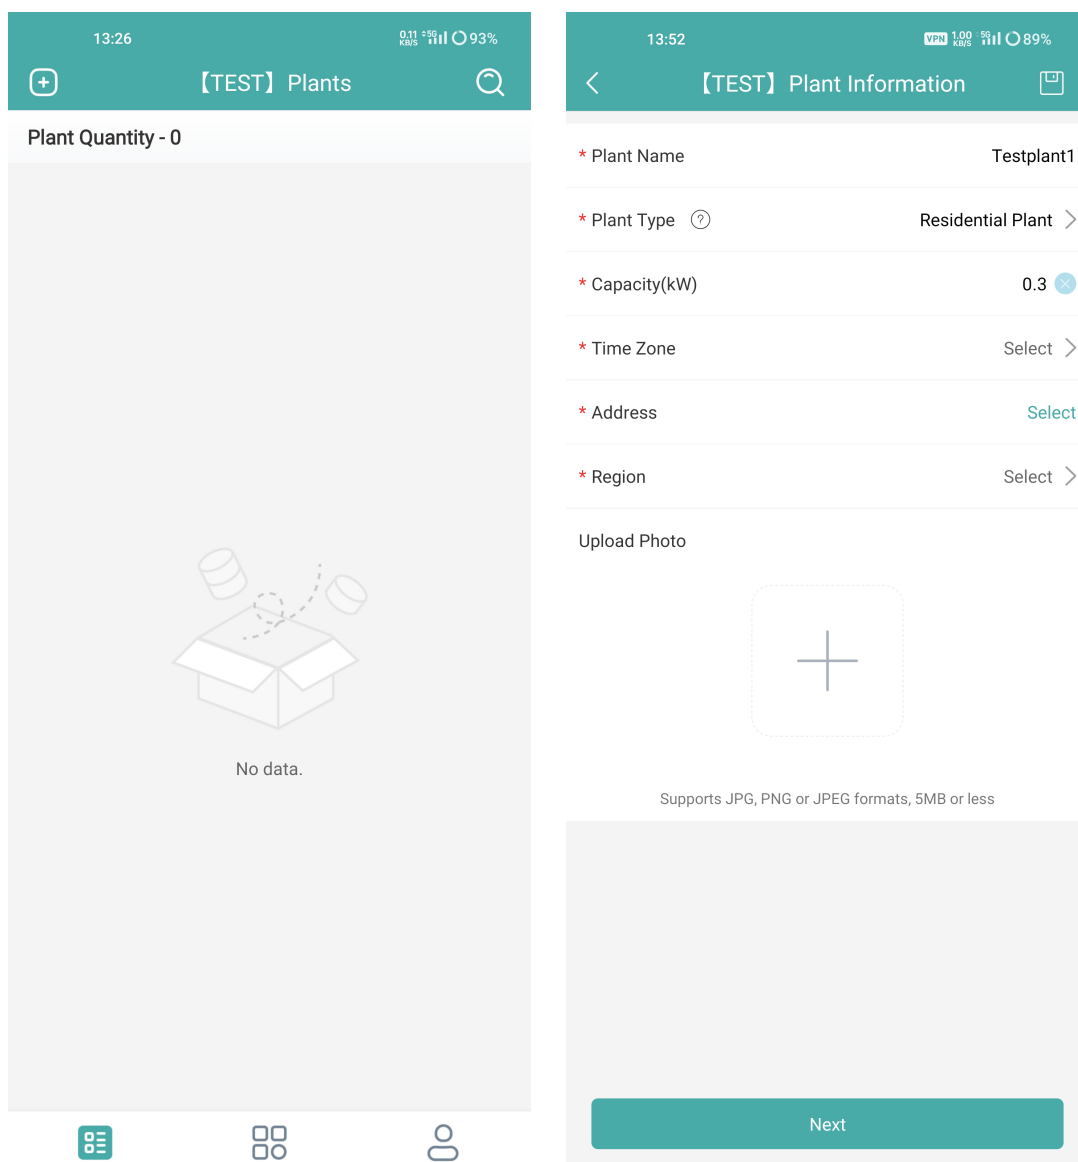

8) Dodaj DTU, ręcznie wprowadzając numer SN DTU lub skanując znajdującą się na nim naklejkę SN.

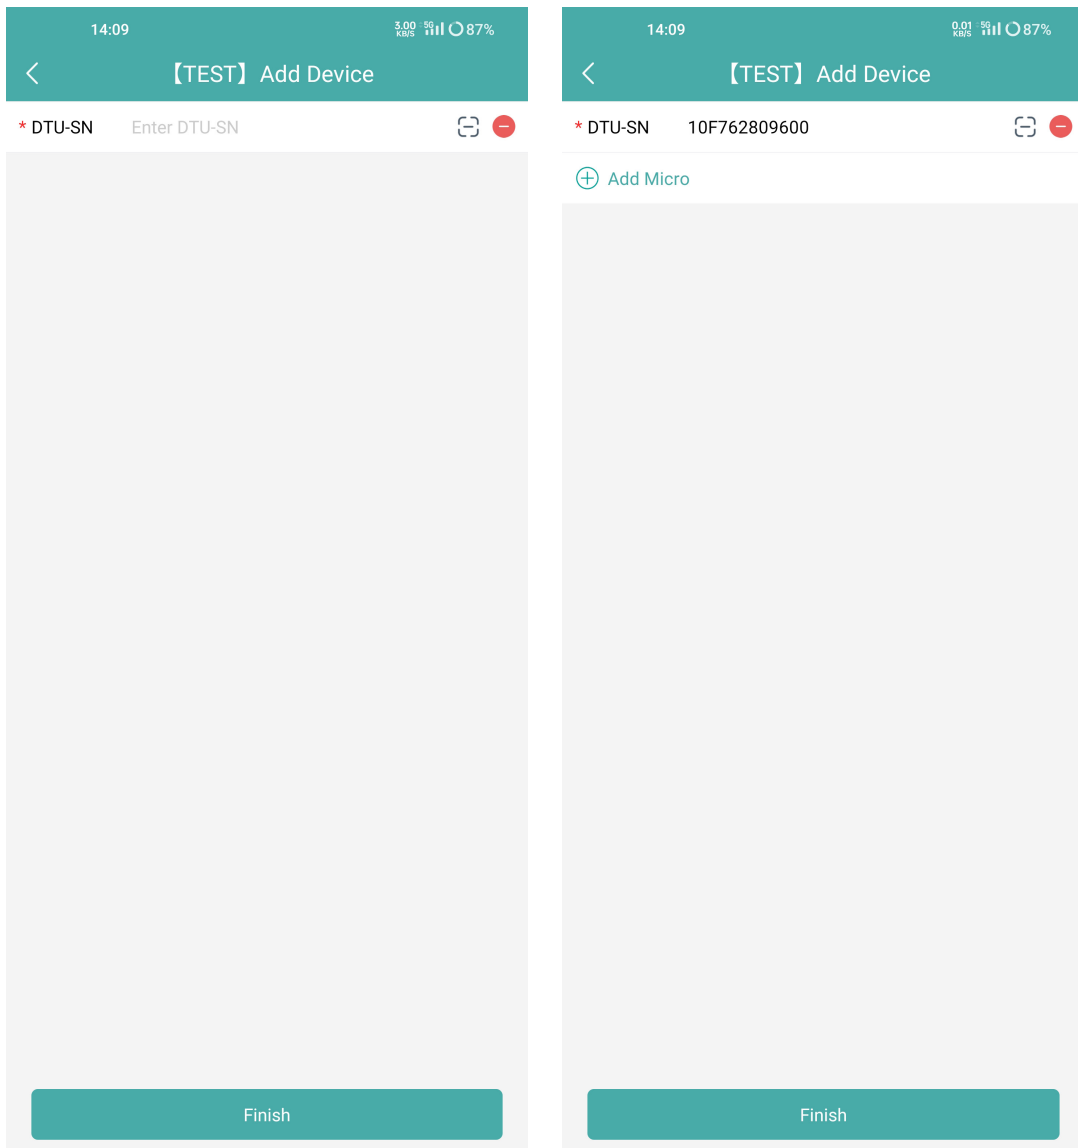

9) Dodaj swój mikroinwerter, ręcznie wprowadzając numer SN mikroinwertera lub skanując naklejkę SN na urządzeniu.

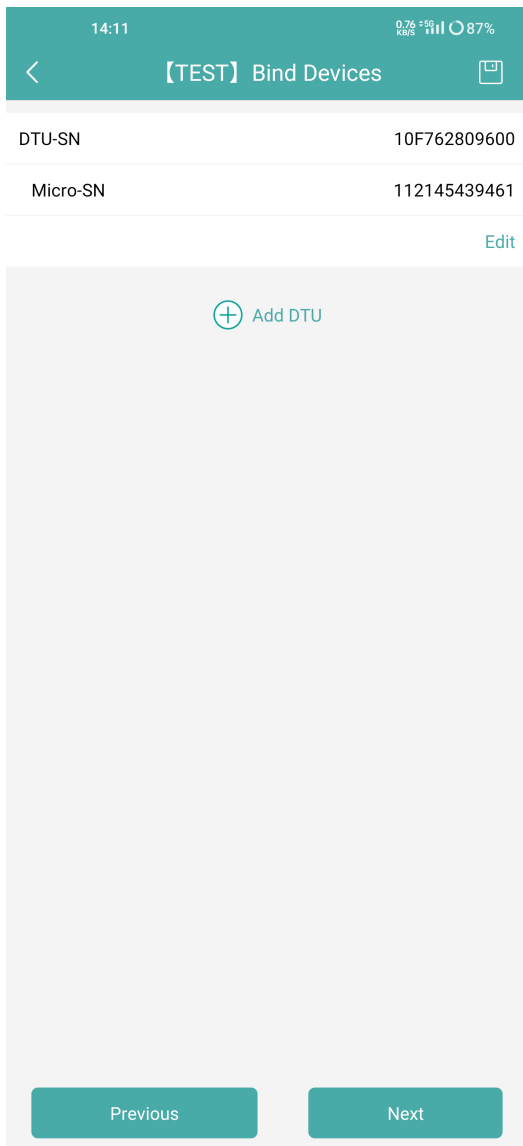

10) Uzupełnij informacje o swoim systemie fotowoltaicznym zgodnie z rzeczywistą sytuacją instalacyjną.

14:11 0.01 kWh 87%

< [TEST]

* Array Name Default array

* Azimuth 180

* Inclination 30

* Layout Pattern V H

Save

14:11 0.01 kWh 87%

< [TEST] PV Module Layout

Default array

121.6542 9461.1 (0-0)	(0-1)	(0-2)	(0-3)	(0-4)	(0-5)	(0-6)	(0-7)	(0-8)	(0-9)
(1-0)	(1-1)	(1-2)	(1-3)	(1-4)	(1-5)	(1-6)	(1-7)	(1-8)	(1-9)
(2-0)	(2-1)	(2-2)	(2-3)	(2-4)	(2-5)	(2-6)	(2-7)	(2-8)	(2-9)
(3-0)	(3-1)	(3-2)	(3-3)	(3-4)	(3-5)	(3-6)	(3-7)	(3-8)	(3-9)
(4-0)	(4-1)	(4-2)	(4-3)	(4-4)	(4-5)	(4-6)	(4-7)	(4-8)	(4-9)
(5-0)	(5-1)	(5-2)	(5-3)	(5-4)	(5-5)	(5-6)	(5-7)	(5-8)	(5-9)
(6-0)	(6-1)	(6-2)	(6-3)	(6-4)	(6-5)	(6-6)	(6-7)	(6-8)	(6-9)
(7-0)	(7-1)	(7-2)	(7-3)	(7-4)	(7-5)	(7-6)	(7-7)	(7-8)	(7-9)
(8-0)	(8-1)	(8-2)	(8-3)	(8-4)	(8-5)	(8-6)	(8-7)	(8-8)	(8-9)
(9-0)	(9-1)	(9-2)	(9-3)	(9-4)	(9-5)	(9-6)	(9-7)	(9-8)	(9-9)

+ Row + Column

Previous Next

11) Po uzupełnieniu pozostałych informacji system fotowoltaiczny został pomyślnie skonfigurowany.

